

MANUAL DE USO DE TONER MONOCROMÁTICO PARA HP

CBT-CF280X / CBT-CE255X / CBT-Q5553X



ALMACENAMIENTO



No ponga el cartucho de toner a la luz directa del sol o en condiciones ambientales extremas.




Temperatura de almacenamiento sugerida: -20°C a 40°C (-4°F a 104°F).



Mantenga el cartucho de toners en su empaque original y póngalo siempre en posición horizontal.

SEGURIDAD

- Mantener el cartucho de toner fuera del alcance de los niños. La bolsa de plástico también puede ser un peligro para los niños y puede causar asfixia.
- NO puede, de ninguna manera desmontar el cartucho de tóner. Las piezas de encargo/ componentes no pueden ser reemplazados o reparados por un usuario final. Cualquier problema notifique a su proveedor.
- No desembale el cartucho de toner sino hasta que esté listo para colocarlo directamente en la impresora. Bajo ninguna circunstancia toque el tambor de imagen, las huellas digitales pueden causar problemas en la calidad de impresión.
- Si el toner está emitiendo polvo, no lo introduzca en la impresora, contacte de inmediato a su proveedor.

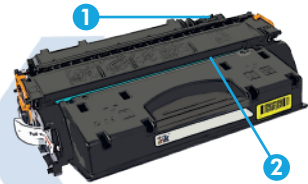

- 1 CHIP
- 2 TAMBOR



GARANTÍA 24 MESES

Garantía de 24 meses por daños de fabricación. La garantía se pierde si los daños son ocasionados por mala manipulación del producto.

¿INQUIETUDES? ¿PROBLEMAS? Escribanos a ventas@starinktoner.com

📍 Alfonso Borrero 3-48 y Av. Remigio Crespo, Sector SRI
☎ 07 421 5933 · 07 288 0901 · 593 98 265 2144
✉ ventas@starinktoner.com | jsuquilanda@hotmail.com

MÁS INFORMACIÓN
www.starinktoner.com

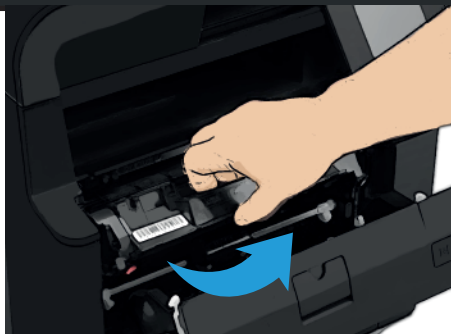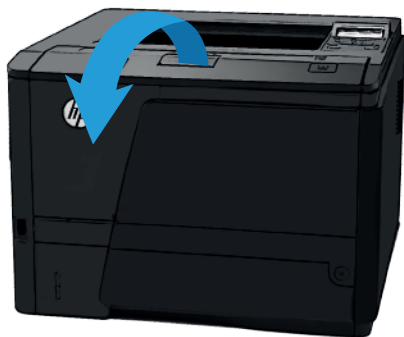
1**1**

Abra la cubierta superior en el lado izquierdo de la impresora. Sujete el asa del cartucho de tóner usado y tire de él para extraerlo.

2**2**

Desembale el nuevo cartucho de tóner. Para esto, abra la caja tirando de la pestaña anaranjada, luego retire el protector de plástico y retirela funda.


3

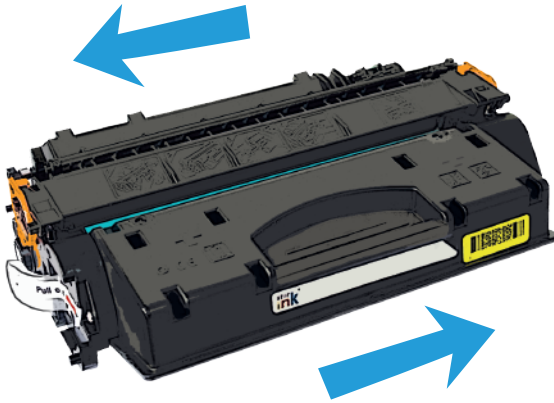

3

Agite con cuidado el cartucho de tóner de un lado a otro (de izquierda a derecha) para distribuir los polvos de tóner.


4

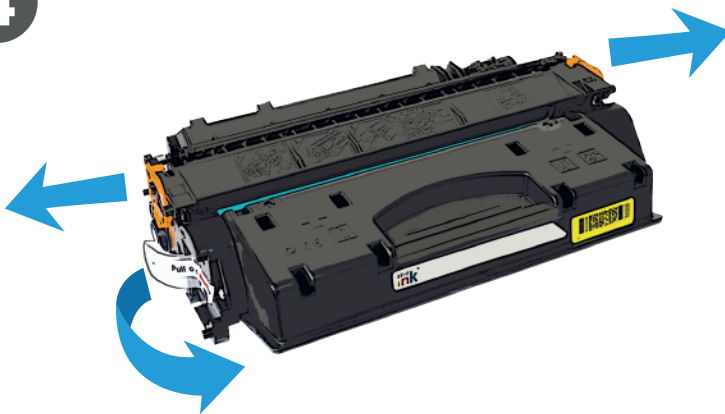

4

Tire de la cinta de sellado del extremo del cartucho de tóner para eliminar toda la longitud de la cinta. Hale de los seguros de plástico a los extremos del cartucho


5

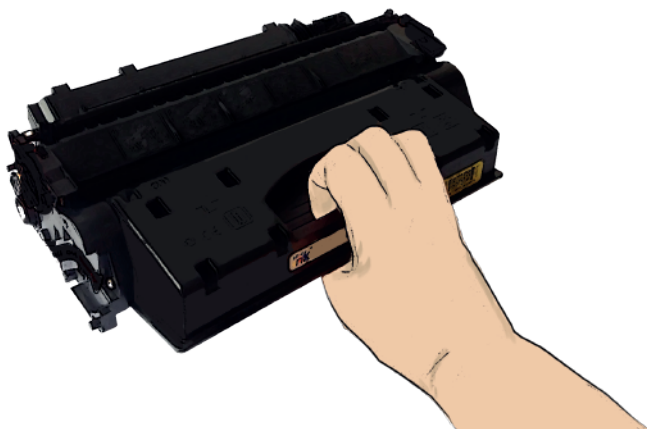

5

Sujete el asa del cartucho toner para poder colocarlo en la impresora. Recuerde que NO debe tocar el tambor.

6

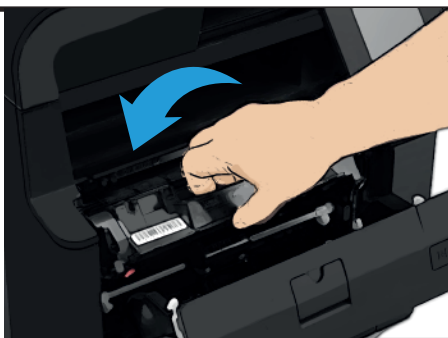

6

Coloque el cartucho con la flecha apuntando hacia la impresora. Deslice el cartucho en la impresora. Cierre la cubierta superior.