

# MANUAL DE USO DE TONER COLOR PARA HP

CBT CE410X / CBT CF 380X / CBT CF381A  
CBT CF382A / CBT CF383A



## ALMACENAMIENTO



No ponga el cartucho de toner a la luz directa del sol o en condiciones ambientales extremas.



Temperatura de almacenamiento sugerida: -20°C a 40°C (-4°F a 104°F).



Mantenga el cartucho de toners en su empaque original y póngalo siempre en posición horizontal.


## SEGURIDAD

■ Mantener el cartucho de toner fuera del alcance de los niños. La bolsa de plástico también puede ser un peligro para los niños y puede causar asfixia.

■ NO puede, de ninguna manera desmontar el cartucho de tóner. Las piezas de encargo/ componentes no pueden ser reemplazados o reparados por un usuario final. Cualquier problema notifique a su proveedor.

■ No desembale el cartucho de toner sino hasta que esté listo para colocarlo directamente en la impresora. Bajo ninguna circunstancia toque el tambor de imagen, las huellas digitales pueden causar problemas en la calidad de impresión.

■ Si el toner está emitiendo polvo, no lo introduzca en la impresora, contacte de inmediato a su proveedor.

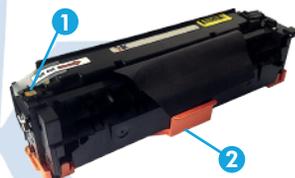

- 1 CHIP
- 2 TAMBOR

## GARANTÍA 24 MESES

Garantía de 24 meses por daños de fabricación. La garantía se pierde si los daños son ocasionados por mala manipulación del producto.


¿INQUIETUDES? ¿PROBLEMAS? Escribanos a [ventas@starinktoner.com](mailto:ventas@starinktoner.com)

📍 Alfonso Borrero 3-48 y Av. Remigio Crespo, Sector SRI  
☎ 07 421 5933 · 07 288 0901 · 593 98 265 2144  
✉ [ventas@starinktoner.com](mailto:ventas@starinktoner.com) | [jsuquilanda@hotmail.com](mailto:jsuquilanda@hotmail.com)

**MÁS INFORMACIÓN**  
[www.starinktoner.com](http://www.starinktoner.com)


**1****1**

Abra la cubierta de la impresora y tire del depósito del cartucho de impresión. Sujete el asa del cartucho de tóner usado y tire de él para extraerlo.

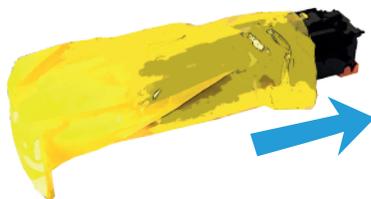**2****2**

Desembale el nuevo cartucho de tóner. Para esto, abra la caja tirando de la pestaña anaranjada, luego retire el protector de plástico y retirela funda.


3

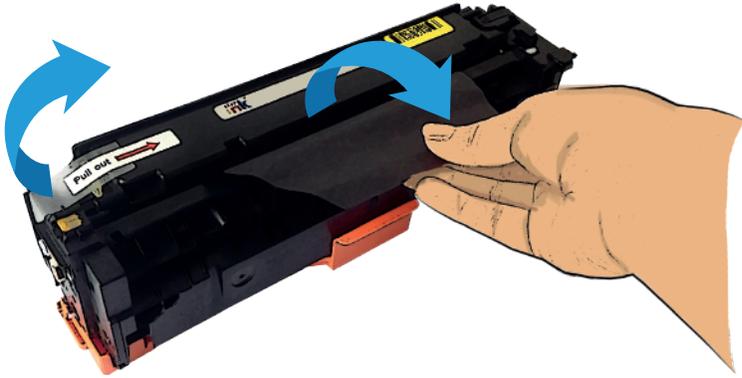

3

Tire de la cinta de sellado del extremo del cartucho de toner para eliminar toda la longitud de la cinta. Tire también del sello de seguridad de color negro.


4

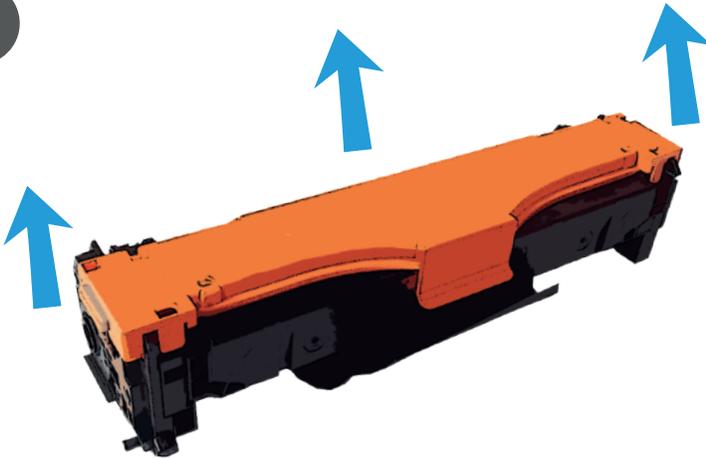

4

Gire el cartucho y retire el protector de plástico color anaranjado. Recuerde que NO debe tocar el tambor.


5

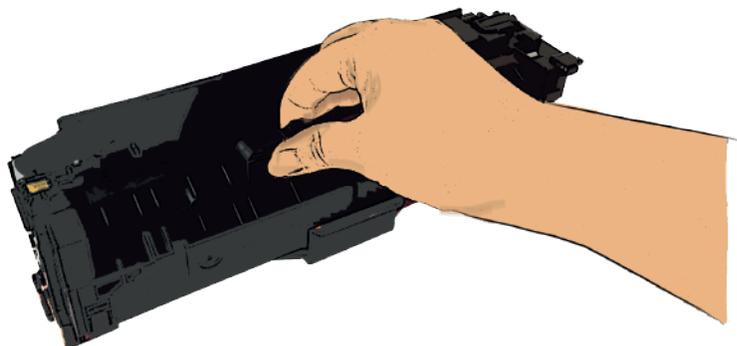

5

Sujete el nuevo cartucho de impresión desde el asa e insértelo en la ranura correcta de la impresora.

6

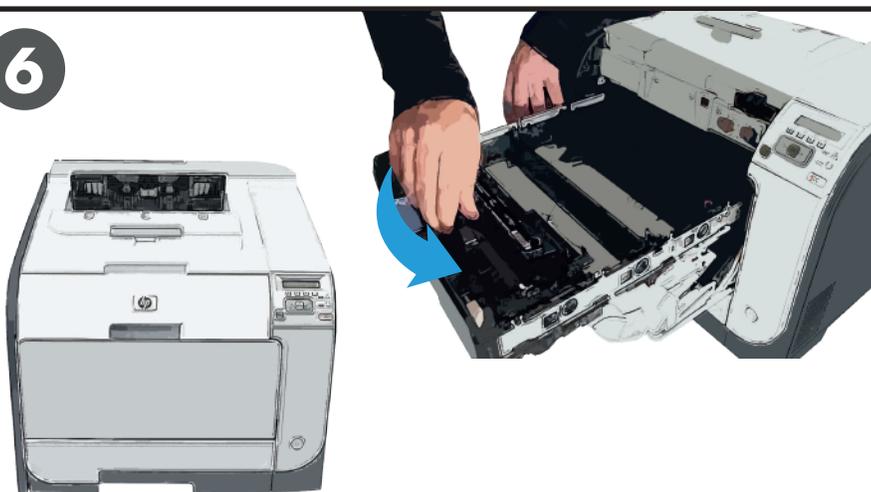

6

Cierre el cajón del cartucho de impresión. Cierre la cubierta de la impresora.